

Spin-Clean® Record Washer System MKII

SPIN-CLEAN® hanglemez mosó rendszer MkII útmutató

1. Vegye le a készülék fedelét.
 2. Vegye ki a mellékelt törlő kendőket, görgőket, és a tisztítószert.
 3. A törlő kendőket használat előtt mossuk ki. Az előmosástól puha és nedvszívó lesz az anyag, ami kedvező a lemezek szárításához.
- **A mosásnál más ruhával együtt mosva CSAK fehérítőt és mosószert alkalmazhat.**
 - **Ne használjon semmilyen öblítőszeret vagy vasalót.**
 - **A törlőkendők (szükség szerint újra mosva) újra felhasználhatók.**



Görgők



Kefék



Folyékony mosószer



Szárító kendők

SPIN-CLEAN® tartozék elemek



SPIN-CLEAN® hanglemez mosó rendszer MKII

4. Vegye ki a görgőket a mellékelt csomagból és helyezze a három lehetőség közül a megfelelő pozícióba. Lásd az alábbi táblázatot:

Görgők helyzete	Lemez típusa	Távolság
1.. Külső	33 1/3 ford/p (LP)	305 mm
2.. Középső	78 ford/p	254 mm
3.. Belső	45 ford/p (kislemez)	178 mm

5. Töltse fel a készüléket desztillált vízzel a mosóedény belső falán levő jelzésig. Használhat csapvizet is, ha a desztillált víz nem áll rendelkezésre.
6. Öntsük a mosószert közvetlenül a behelyezett kefék felett a mosóedénybe az alábbi táblázat szerinti mennyiségben:

Folyékony mosószeres flakon	Tele kupak
4 oz. (118 ml)	3
8 oz. (237 ml)	1
16 oz. (473 ml)	1
32 oz. (946 ml)	1

A mosófolyadék a lemezbarázdákból kimosott szennyeződést a mosóedény aljára ülepíti és megakadályozza, hogy újra a lemez felületére rakódjon. A készülék világos sárga színe a szennyeződést jól láthatóvá teszi az edény alján a lemezek tisztításának végétével.

Az egy alkalommal előkészített fürdő 20-50 hanglemez tisztítására alkalmazható a szennyezettségtől függően.


7. Helyezze a hanglemezt a SPIN-CLEAN ® Record lemezmosó készülékbe.
8. Forgassa a hanglemezt háromszor az **óramutató járásának irányába**, majd háromszor az **óramutató járásával ellentétes irányba**.
9. Óvatosan távolítsa el és törölje le a hanglemezt az előmosott újra felhasználható szárítókendővel az **óramutató járásának megfelelő körkörös mozdulatokkal**.
10. Száradás után az LP, a 78-as fordulatszámú vagy a 45 ford/perc-es kislemez készen áll a lejátszásra, vagy vissza helyezhető a tokjába.

Amikor befejezte a lemezek tisztítását:

11. Vegye ki a keféket az edényből, öblítse le **alaposan** meleg vízzel, nyomja ki a felesleges folyadékot és hagyja, hogy a levegőn megszáradjanak a készülék tetején. **Nem javasoljuk**, hogy a keféket az egységben hagyja feltöltött állapotban, ha csak nem folytatja a lemezek mosását.

Javasoljuk a "tisztítási periódus" után tegye félre egy ideig a mosóedény tartalmát. Ha úgy dönt, hogy néhány lemezt később kíván megtisztítani, fedje le az edényt akár **egy hétig** is, de **el kell távolítani** belőle a keféket. Azokat alaposan öblítse le meleg vízzel, nyomja ki a felesleges folyadékot és hagyja, hogy a levegőn megszáradjanak. Csak akkor tegye vissza a keféket, ha készen áll arra, hogy újra lemezeket tisztítson.

Azt javasoljuk, hogy nem csak a régi, hanem az új lemezeknél is alkalmazza a lemeztisztító kezelést. Amikor elkészül a hanglemez nyomásával a gyár, egy új lemez felszíne gyakran tartalmaz apró vinil töredékeket, valamint egy olajos filmet, ami a tényleges lemezsajtolásból marad. Ezek a maradványok veszélyeztetik a hanglemez akusztikus hűségét.

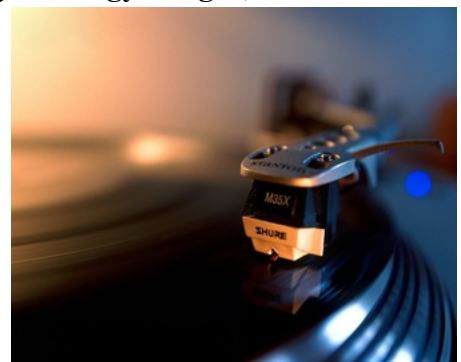

12. Ha **nem** menti el a mosófolyadékot ismételt használatra, akkor a kefék eltávolítása után öntse ki a szennyezett oldatot és alaposan öblítse ki az edényt és a görgőket meleg vízzel.
13. Miután minden száraz, a tiszta felületű görgőket és keféket tegye vissza a készülékbe, amely így készen áll a következő tisztítási alkalomra.

Köszönjük, hogy megvásárolta a SPIN CLEAN ® hanglemez mosó rendszer MKII-t.

Az USA-ban gyártva 1975 óta.