

SVS Prime Pro vezeték nélküli aktív hangfal használati utasítás

Gratulálunk, hogy megvásároltad az SVS Prime Wireless Pro aktív hangszórókat, a vezeték nélküli hangzás következő generációját, ahol a lenyűgöző hangzás találkozik a modern egyszerűséggel, csatlakoztathatósággal és vezérléssel.

Szeretnénk a lehető legegyszerűbbé tenni a Prime Wireless Pro aktív hangszórók beállítását, ezért ez a kézikönyv végig vezet mindenben, amit tudnod kell ahhoz, hogy a legtöbbet hozhass ki a Prime Wireless élményből.

Az SVS aktív hangfal egyik legfontosabb jellemzője a DTS Play-Fi, amely lehetővé teszi a WiFi kapcsolatot az otthoni hálózattal, és okostelefonnal vagy táblagéppel való vezérlést biztosít, amely lehetővé teszi a Spotify, Pandora, SiriusXM, Amazon Music és még sok más népszerű szolgáltatások közvetlen streamingjét. Továbbá a többszobás hanglejátszást, hangvezérlést az Amazon Alexa, a Google Assistant és még sok más segítségével. Mielőtt bármi mást tenne, le kell töltenie az alkalmazást, ezért látogasson el az [Apple® App Store-ba](#), a [Google Play Áruházba](#), az [Amazon Appstore-ba](#) vagy a [Microsoft Store-ba](#), és keressen rá a "DTS Play-Fi™" kifejezésre a kezdéshez.

Kellemes hallgatást!

TARTALOMJEGYZÉK

- A doboz tartalma
- Prime Wireless Pro aktív hangfal kicsomagolása és előkészítése
- Előlap-vezérlők
- OLED Kijelző
- Hátlapi csatlakozások/kezelőszervek
- Prime Wireless Pro aktív hangfal elhelyezése és csatlakoztatása
- WiFi hálózati követelmények
- Csatlakozási lehetőségek
- A WiFi és a DTS Play-Fi alkalmazás beállítása
- Audio streaming útmutató
 - Spotify Connect streamelése
 - Spotify streamelése több szobában
 - Streamelés az Apple Airplay segítségével
 - Streamelés a beépített Chromecasttal
 - Streamelés Bluetooth-on keresztül
- Eszközök csatlakoztatása HDMI, vonalbemenet és optikai bemenetek segítségével
- Mélynyomó csatlakoztatása
- Egyéni előre beállított beállítások (Preset)
- DTS Play-Fi funkciók
 - A kritikus hallgatási mód engedélyezése
 - DTS Play-Fi hangszórócsoportok beállítása
 - Stream From funkció: Streaming vezetékes bemenetről (HDMI, optikai, Line)
 - Többzónás streaming
- Az Amazon Alexa hangvezérlés beállítása és használata.
 - Prime Wireless hangfal system beállítása az Amazon Alexához
 - A Vezérlés Amazon Alexa hangparancsokkal
- A Google Segéd beállítása és használata a hangvezérléshez


- Készenléti üzemmód
- Kijelző fényerejének beállítása
- A rendszer újraindítása
- A gyári beállítások visszaállítása
- A Prime Wireless hangfal ápolása
- Router optimalizálás
- Garancia
- További információk

A doboz tartalma

- 1db Prime Wireless Aktív hangfal
- 1db Prime Wireless Passzív hangfal
- AC tápkábel
- 2db Prémium szövet hangszóróvédő rács
- 8db gumi elasztomer lábak
- 2,5m Aktív-passzív hangszóró összekötő kábel
- Távirányító
- 2db AAA elem a távirányítóhoz

Kicsomagolás és előkészítés

1. Keresse meg az elasztomer lábakat a csomagolásban, és rögzítsen 4-et – 4-et a vezeték nélküli hangszórók aljára, hogy megvédje a felületeket és a hangszórókat a karcoktól.
2. Távolítsd el a műanyag védőfóliát az előlapi kijelzőről úgy, hogy óvatosan lehúzd a jobb alsó sarokban lévő fül segítségével.
3. Keresd meg a tápkábelt és a Prime Wireless Pro aktív hangszóró összekötő kábelét későbbi használatra.
4. Keresse meg a 2 x AAA elemet, és helyezze be őket a távirányítóba.
5. Tedd fel a védőrácsokat (opcionális). A Prime Wireless Pro hangszórók rácsokkal és anélkül is használhatók, esztétikai preferenciáidtól függően, de kérjük, ne érintkezz közvetlen hangsugárzókkal.

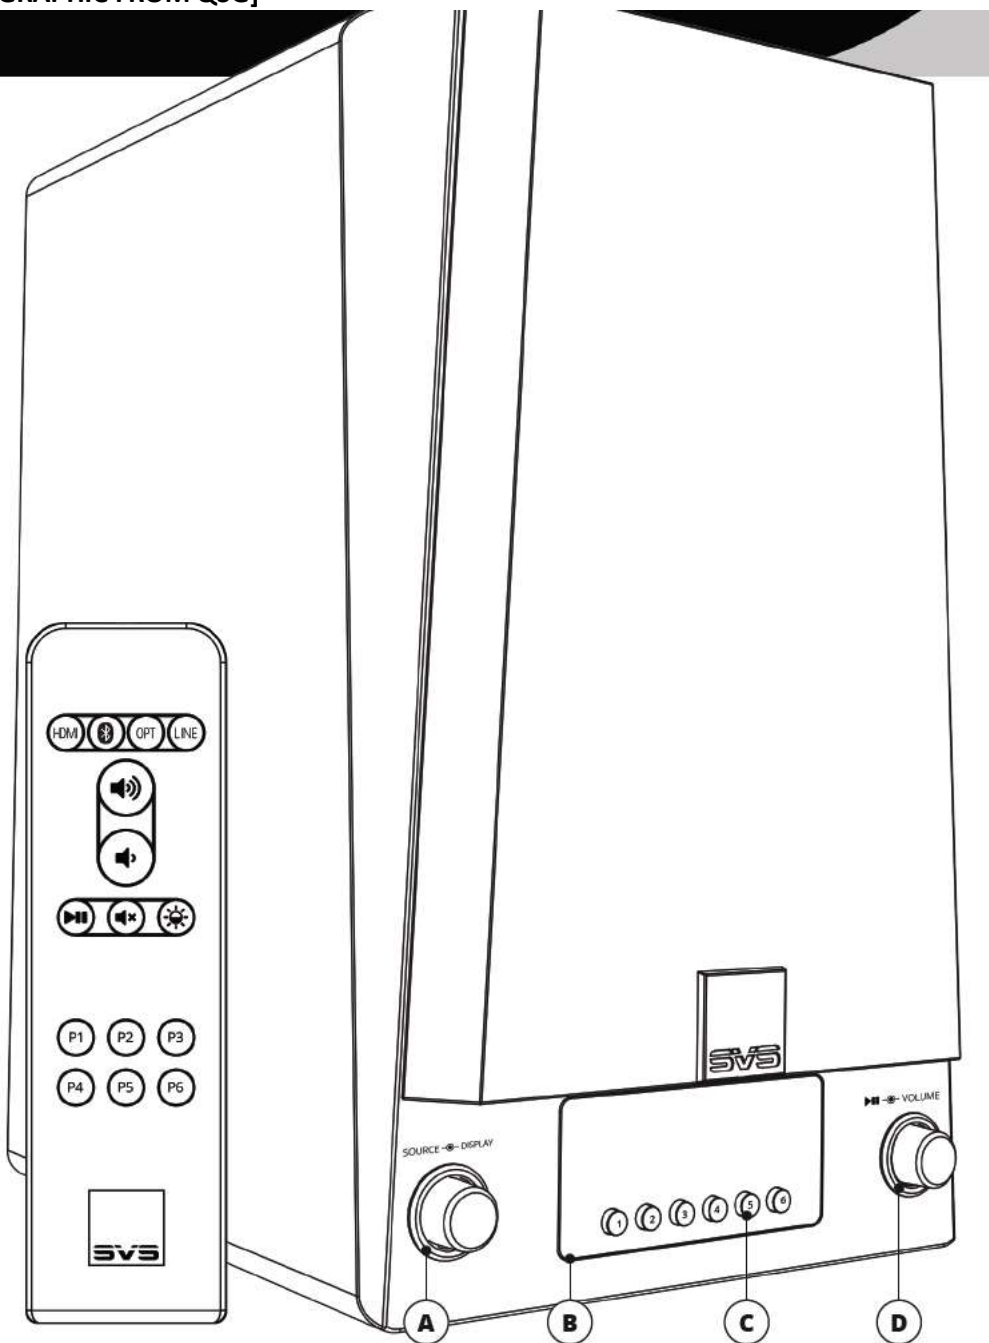

A Forrás és kijelző vezérlő

Forgasd el a gombot a bemenet megváltoztatásához. Nyomd meg a gombot a kijelző fényerő csökkentéséhez vagy kikapcsolásához.

B Előlapi OLED kijelző

Jelzi a kiválasztott hangforrást, a hangerőt, a szüneteltetést, a némítást és a műsorszám adatait (ha rendelkezésre áll). Visszajelzést ad a Preset-ek beállításakor és kiválasztásakor is.


C Háttérvilágítású előre beállított nyomógombok

Preset-ek beállításához és kiválasztásához.

D Hangerőszabályzó, lejátszás/szünet és némítás

Forgassa el a gombot a hangerő beállításához. Nyomja meg a gombot a szüneteltetéshez/szüneteltetés feloldásához (vagy a némításhoz, ha egy A forrás nem szüneteltethető).

Hátsó panel csatlakozások és kezelőszervek

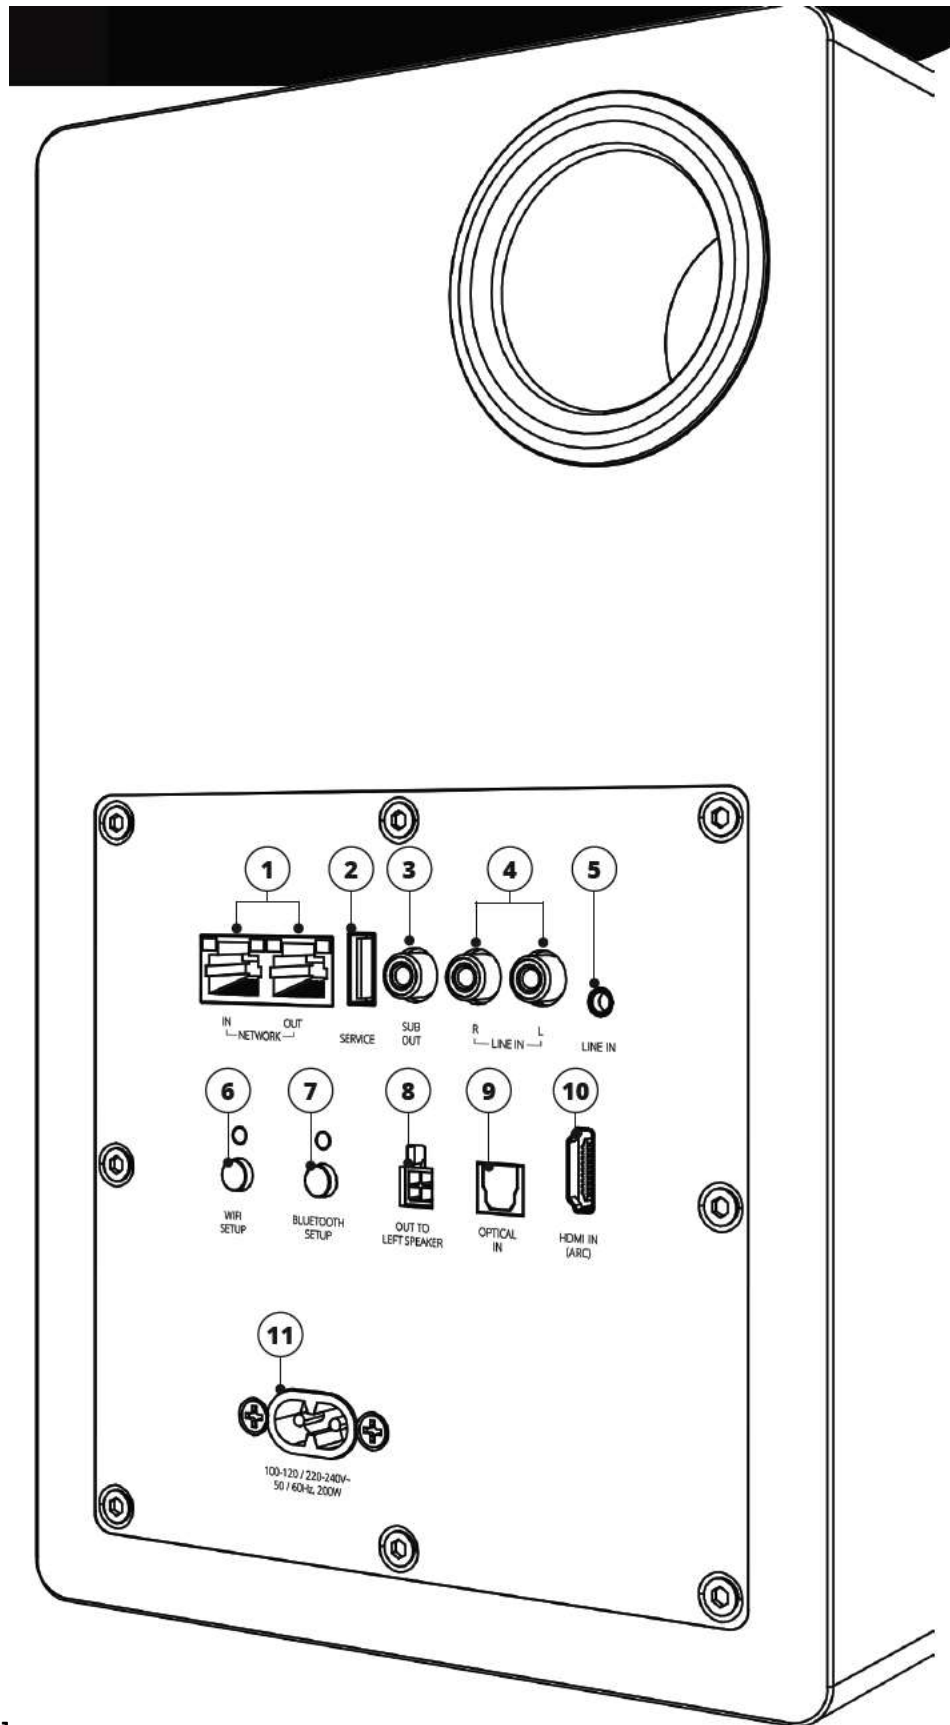

[GRAPHIC FROM QSG]

1. Hálózati bemenet/kimenet

Lehetővé teszi az Ethernet-kábelen keresztüli csatlakozást a Routerhez vezetékes hálózati kapcsolat létrehozásához.

2. USB Szervíz port

Firmware-frissítésekhez és USB-eszközök tápellátásához vagy töltéséhez.

3. Mélynyomó RCA kimenet

Csatlakoztassa mélynyomó bemenetéhez RCA összekötő kábellel.

4. Bal/jobb RCA bemenet

Csatlakoztasson bármilyen sztereó forrást bal és jobb sztereó RCA analóg kábelekkel.

5. 3.5mm Line bemenet

Csatlakoztasson bármilyen sztereó forrást sztereó 3,5 mm-es analóg kábellel.

6. Wi-Fi Setup

Engedélyezi a Wi-Fi beállítási módot, és megjeleníti a vezeték nélküli kapcsolat állapotát. A pulzáló zöld fény jelzi a beállítási módot, a folyamatos fény pedig azt, hogy be van állítva és használatra kész.

7. Bluetooth Setup

Engedélyezi a Bluetooth párosítási módot, és megjeleníti a Bluetooth-kapcsolat állapotát. Villogó kék fény a párosítási módot jelzi, a folyamatos kék fény azt jelenti, hogy a termék Bluetooth-forráshoz csatlakozik, és használatra kész.

8. Bal oldali hangszóró csatlakozója

Csatlakoztassuk a jobb aktív Prime Wireless hangszórót a bal oldali passzív hangszóróhoz a Mellékelt hangszóró összekötő kábel segítségével.

9. Optikai bemenet

Csatlakoztasson optikai digitális kimenettel rendelkező forrásokhoz, például játékkonzolhoz vagy TV készülékhez. Kérjük, tekintsd meg a televízió hangkimeneti beállításait.

10. HDMI bemenet (ARC)

Csatlakoztasd a televízió HDMI ARC vagy eARC kimenetéhez.

Kérjük, olvasd el a TV hangkimeneti beállításait, és győződj meg arról, hogy a TV hangja PCM sztereóként van beállítva.

11. AC tápkábel bemenet

Elhelyezés és csatlakoztatás

1. Az első és hátsó kezelőszervekkel rendelkező aktív hangszóró mindig a jobb oldali hangszóró lesz, a kezelőszervek nélküli passzív hangszóró pedig a bal oldali hangszóró.
2. Helyezd el a hangszórókat úgy, ahogy szeretnéd őket a szobában.
3. Csatlakoztasd a mellékelt Prime Wireless Pro hangszóró összekötő kábelét a jobb oldali hangszóró hátlapján található "Out to Left Speaker" aljzathoz. Csatlakoztasd a kábel másik végét a bal oldali hangszóró megfelelő bemenetéhez.
4. Csatlakoztasd az aktív hangszóró hátuljába a tápkábelt, és a konnektorba, majd folytasd a jelen dokumentum "A Wi-Fi és a DTS Play-Fi alkalmazás beállítása" című részével a Prime Wireless Pro aktív hangszórók beállításához és elnevezéséhez.

WiFi hálózati követelmények

Ahhoz, hogy a legtöbbet hozzassuk ki a kétsávú Wi-Fi-ből, szükség lesz egy 2,4 GHz-es és/vagy 5 GHz-es Wi-Fi-kapcsolattal rendelkező routerre és egy csatlakoztatott mobilkészülékre. A Play-Fi kompatibilis minden olyan routerrel, amely Wi-Fi tanúsítvánnyal rendelkezik és megfelel a Wi-Fi szabványoknak.

- Megjegyzés: A műholdas internetszolgáltatások hajlamosak a lejátszási problémákra az ingadozó letöltési sebesség miatt.
- Megjegyzés: A hálózathoz csatlakoztatása előtt készítse elő hálózati jelszavát.

Csatlakozási lehetőségek

Az SVS Prime Wireless Pro aktív hangszórók közvetlenül az otthoni Wi-Fi hálózaton keresztül streamelik a zenét a DTS Play-Fi alkalmazáson keresztül, vagy Bluetooth, Apple Airplay 2 és Google Chromecast segítségével.

A vezetékes bemenetekből HDMI, 3,5 mm jack, bal / jobb vonalszintű RCA és optikai található. Ezenfelül mélynyomó kimenet a mélyebb basszusért és a nagyobb alacsony frekvenciájú hangokért.

A WiFi és a DTS Play-Fi alkalmazás beállítása

A DTS Play-Fi alkalmazás gazdag funkciókészletet kínál, amely intelligens, vezeték nélküli funkciókkal szabadítja fel a Prime Wireless Pro aktív hangszóró teljes potenciálját. Az alkalmazás letöltése fontos első lépés afelé, hogy a legtöbbet hozzassuk ki új készülékéből.

1. A Play-Fi alkalmazás letöltése

Keress rá a "Play-Fi" kifejezésre az [Apple App Store](#), [Google Play Store](#), [Amazon Appstore](#) vagy [Microsoft Store](#) egyikén és töltsd le az ingyenes DTS Play-Fi alkalmazást, hogy elkezdhesd kiaknázni az új Prime Wireless Pro aktív hangszóró teljes potenciálját.

1. WiFi beállítási mód

Az első bekapcsolást követően a Prime Wireless Pro aktív hangszóró automatikusan Wi-Fi beállítási módba lép, amit a hátlapon gyorsan villogó zöld fény jelez. Amikor a villogó fény lassú impulzusra lassul, a készülék készen áll a csatlakozásra.

3A. Beállítás Apple-eszkővel

(Az Android-felhasználók a 3B lépésre ugorhatnak)

- Lép az iOS-eszköz "Beállítások" -> "Wi-Fi" menüpontjába, és válaszd a Play-Fi eszköz lehetőséget a képernyő alsó részén található "ÚJ AIRPLAY HANGSZÓRÓ BEÁLLÍTÁSA" alatt (előfordulhat, hogy akár 1 percet is várni kell, amíg a készülék megjelenik).
- A Play-Fi eszköz kiválasztása után erősítsd meg a kívánt hálózatot, és add meg a kívánt nevet (pl. Living Room).
- A befejezés után megerősítő képernyőt kapunk.

Ne feledjük, hogy az AirPlay beállításához iOS 11.4 vagy újabb rendszer szükséges.




Ha az iOS régebbi verzióját használjuk akkor folytassuk a 4. lépéssel.

A sikeres WiFi kapcsolat akkor kerül megerősítésre, ha a zöld WiFi jelzőfény abbahagyja a villogást, és folyamatosan világít.

3B Beállítás Android-eszkővel

Nyisd meg a Play-Fi alkalmazást, és kövesd az alkalmazás utasításait a Prime Wireless Pro aktív hangszóró otthoni Wi-Fi hálózaton történő beállításának befejezéséhez.

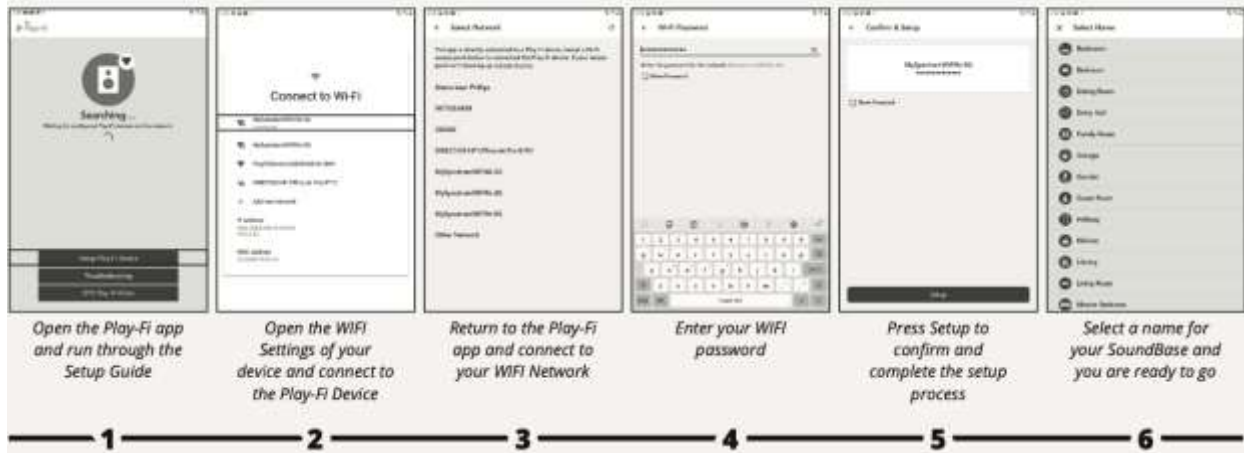

4. DTS Play-Fi - Készen állsz a streamelésre!

Most, hogy az Prime Wireless Pro aktív hangszóró Wi-Fi-n keresztül be van állítva, hozzáférhetsz zenéidhez eszközeidről és kedvenc streaming szolgáltatóidtól. Élvezheted a Hi-Res Critical hallgatási módot, létrehozatsz egy többszobás audiorendszert és még sok mást.

Megjegyzés: Előfordulhat, hogy a Play-Fi alkalmazás jelzi az első csatlakozáskor, hogy frissíteni kell az Svs hangfal szoftverét a legújabb funkciók engedélyezéséhez. Az alkalmazás értesítést küld, ha ez történik - ez a folyamat 3-5 percet vehet igénybe.

Beállítási hibaelhárítás

- **A beállítási mód** újra aktiválása: Ha a készülék ismét csatlakozni próbál egy elérhetetlen hálózathoz, vagy ha új hálózathoz szeretnénk csatlakoztatni a Prime Wireless Pro aktív hangszóró készüléket, előfordulhat, hogy újra aktiválnia kell a beállítási módot. A beállítási módba való belépéshez nyomd meg és tartsd lenyomva a Wi-Fi gombot kb. 10 másodpercig. kb. 5 másodperc múlva hangjelzést fogsz hallani, de ne enged el a gombot, amíg újra meg nem hallod ugyanazt a hangot. A készülék most beállítási módban lesz, és a zöld Wi-Fi jelzőfény lassan fog villogni. Próbáld meg újra a fenti 1–4. lépéssel "A WiFi és a DTS Play-Fi alkalmazás beállítása részben".
1. **WPS Mód:** Ha az Router támogatja a Wi-Fi Protected Setup (WPS) módot, akkor ezzel csatlakoztathatod a Prime Wireless Pro aktív hangszórót a hálózathoz. Aktiváld a Router WPS módját a Router gombjának megnyomásával, majd állítsd a SoundBase készüléket WPS módba. A WPS módba állításához nyomd meg és tartsd lenyomva a Wi-Fi gombot 4 másodpercig. 4 másodperc múlva hangot hallasz, és a Wi-Fi jelzőfény kétszer villogni kezd és kialszik, majd ezt ismétli meg. Ha a készülék és a Router is WPS módban van, akkor a készülék automatikusan csatlakozik a hálózathoz. A Play-Fi alkalmazással nevezd át a készülékét.
- *Ha a készüléket nem észleli a WiFi hálózat, próbáld meg közelebb vinni a routerhez vagy egy erősebb jelterülethez.*

Streamelés a Spotify Connect segítségével

A Spotify másképp működik, mint a többi streaming szolgáltatás. Ahelyett, hogy a Spotify a Play-Fi alkalmazásban lenne, maga a Play-Fi termék közvetlenül kommunikál a Spotify-val.

A Spotify Connect használatához Spotify Premium-fiókkal kell rendelkezned.

1. Nyisd meg a Spotify alkalmazást, jelentkezz be, és kezdj el lejátszani valamit
2. A Most játszott képernyőn nyomd meg az "Elérhető eszközök" gombot.
3. Ezután láthatjuk a hálózaton található összes Spotify-kompatibilis eszközt, beleértve a Spotify csoportként konfigurált Svs hangfalat is, vagy csak a készüléket. A kiválasztott termékek most már össze vannak kötve a Spotify Premium-fiókoddal. Mindaddig, amíg a termék képes kommunikálni az internettel, lejátszhatod a Spotify alkalmazásból.

MEGJEGYZÉS: A Spotifyt streamelheted Svs hangfalra okostelefonodról a mobilalkalmazás segítségével, vagy számítógépről az asztali alkalmazáson keresztül. Mindkét alkalmazás valós időben frissül, így elindíthatod a streamelést az asztali alkalmazásból, majd folytathatod a megnyitott alkalmazásban a telefonodon, és megszakítás nélkül vezérelheted az összes funkciót.

Spotify streamelése több szobába

A Spotify-csoportok abban különböznek a normál Play-Fi-csoportoktól, hogy kifejezetten csoportosítják az eszközöket a Spotify alkalmazásban való megtekintéshez. Ez azért van, hogy a normál csoportosítási és zónázási funkciók modulárisak maradjanak a Play-Fi streaming rendszeren belül.

1. Először hozz létre egy Spotify-csoportot a Play-Fi alkalmazásban.
 - A Play-Fi alkalmazás Play-Fi vezérlő képernyőjén koppints a Beállítások gombra az előugró menü megnyitásához, és válaszd ki a Spotify Csoportok, lehetőséget. Ez az opció lehetővé teszi a Spotify-csoportok szerkesztését vagy létrehozását.
2. Miután kiválasztottad az új csoport létrehozását, és nevet adtál neki (például "Downstairs"), bármelyik Prime Wireless terméked közül választhatsz, amelyet hozzá szeretnél adni ehhez a csoporthoz. Minden olyan eszköz, amely nem csatlakoztatható a Spotify-csoporthoz, szürkén jelenik meg. Ha végeztél, lépj a Spotify alkalmazásba a streaming megkezdéséhez.
3. Ha a közvetítés elindítása után szabályozni szeretnéd a Spotify Csoporton belüli egyes termékek hangerejét, lépj vissza a Play-Fi alkalmazásba, és a Spotify Csoportod automatikusan feltölt egy modult a Play-Fi vezérlő képernyőn.
4. A Spotify Connect használatával kapcsolatos további információkért látogass el a [DTS Play-Fi Knowledge Base](#).



Streamelés az Apple Airplay segítségével

Ha iOS-eszközről szeretnél hangot streamelni az SVS aktív hangfalra, először mindkét eszközt csatlakoztatnia kell a Wi-Fi-hálózathoz. Amint a hangfal csatlakozik a hálózathoz, minden olyan alkalmazás vagy operációs rendszer, amely rendelkezik AirPlay hangkimenettel, automatikusan felfedezi a SVS aktív hangfalat, és hozzáadja az elérhető AirPlay-eszközök listájához. Ugyanaz lesz a neve, mint a Play-Fi alkalmazásban.

1. Nyisd meg azt az alkalmazást, amelyből streamelni szeretnél.
2. Indítsd el a lejátszani kívánt hangot.
3. Az iOS-készülék Vezérlőközpontjában vagy az aktív alkalmazásban válassza ki kimeneti eszközként az SVS aktív hangfalat.



Streamelés a beépített Chromecasttal

Hang átküldése Chromecast-kompatibilis alkalmazásokból a SVS aktív hangfalra, először be kell állítani a Wi-Fi hálózatot.

1. Nyisd meg bármelyik Cast-kompatibilis alkalmazást, amelyből streamelni szeretnél.
2. Indítsd el a lejátszani kívánt hangot.
3. A jobb felső sarokban koppints az Átküldés (Cast) gombra

4. Az SVS aktív hangfal kiválasztása.
5. Az Átküldés gomb megváltoztatja a színeket, és tudatja, hogy csatlakoztatva van.
6. Miután csatlakozott, a beépített Chromecast segítségével közvetlenül a Svs-re streamelhetünk hangot.

Bluetooth® Streamelés Bluetooth-on keresztül

1. Az SVS aktív hangfal automatikusan párosítási módba lép, ha a Bluetooth-ot választjuk forrásként, amíg nem párosítunk hozzá egy eszközt.
2. Az OLED-kijelző a [Bluetooth Ready to Pair] feliratot jelzi, és a hátlapon lévő kék LED villogni kezd. A készülék körülbelül 60 másodpercig marad párosítási módban.
3. Az okostelefon, táblagép vagy számítógép Bluetooth-beállítások menüjében válaszd az "SVS Prime Pro" készüléket.
4. Ha a Bluetooth párosítva van, a készülék hátulján lévő kék LED abbahagyja a villogást. Az OLED kijelzőn megjelenik a Bluetooth logó és a párosított és csatlakoztatott eszköz neve.
5. A manuális párosítási módba való belépéshez vagy további eszközök párosításához érintsük meg a Bluetooth beállítás gombot a hátsó panelen, vagy nyomjuk meg és tartjuk lenyomva a távirányító Bluetooth gombját 3 másodpercig, majd kövessük a fenti 3. lépést.

A streamelés megkezdéséhez válaszunk ki a Bluetooth-ot forrásként az SVS aktív hangfal felületén (ha még nincs kiválasztva), válaszd ki a streamelni kívánt zenét, majd nyomd meg a lejátszás gombot!

Csatlakoztatás HDMI, RCA, 3,5 mm-es AUX és optikai bemeneteken keresztül

A Prime vezeték nélküli hangszórórendszer többféle bemeneti csatlakozóval rendelkezik, amelyek lehetővé teszik vezetékes hanglejátszást eszközök széles köréről, többek között: számítógépekről, TV-kről, AV-készülékekről, Blu-ray lejátszókról, játékkonzolokról, hordozható eszközökről, phono előerősítővel ellátott lemezjátszókról és még sok másról. Ezeknek az eszközöknek a Svs hangfallal való csatlakoztatása egyszerű, plug-and-play.

1. Győződjünk meg arról, hogy a csatlakoztatni kívánt eszköz rendelkezik a megfelelő HDMI ARC, HDMI eARC, RCA vonalkimeneti vagy optikai kimenettel.
2. Ellenőrizzük, hogy rendelkezünk-e megfelelő HDMI-, optikai, sztereó RCA- vagy sztereó 3,5 mm-es kábellel (nem tartozék) a készülék és a Svs hangfal csatlakoztatásához.
3. Csatlakoztathatjuk a készülékét a HDMI-bemenethez, az optikai bemenethez, az L/R RCA Line In sztereó bemenethez vagy a 3,5 mm-es bemenetéhez.
4. Válaszd ki a bemenetet a bal oldali vezérlőgomb elforgatásával vagy a távirányítóról. A forrás megjelenik az előlapi OLED kijelzőn.
 - Válaszd a HDMI lehetőséget a HDMI bemenethez csatlakoztatott eszközök hanglejátszásához
 - Válaszd az Optikai lehetőséget az optikai bemenethez csatlakoztatott eszközök hanglejátszásához.
 - A Line In kiválasztásával elérhető mind a sztereó RCA L/R bemeneteket, mind a 3,5 mm-es vonalszintű bemenetet is.
 - i. **MEGJEGYZÉS:** Ha az eszközök egyszerre a 3,5 mm-es AUX bemenethez, és az L/R RCA AUX bemenethez is csatlakoznak, a 3,5 mm-es bemenet mindenesetben felülírja az L/R AUX bemeneteket.
5. A hangerő a Prime Wireless jobb oldali vezérlőgombjával, a mellékelt távirányítóval vagy a Play-Fi alkalmazás hangerőszabályzó csúszkáival szabályozható.
6. Ha HDMI-t használunk a TV-hez való csatlakozáshoz, mostantól használhatod a TV távirányítóját vagy a TV-szolgáltató távirányítóját, például a Dish, a Direct TV stb. az Svs hangfal hangerejének és némításának vezérléséhez*

***Fontos:**

- *A HDMI ARC és az eARC csatlakozók márkánként és modellenként eltérően működhetnek. Ha a hang torz, vagy nem hall hangot, előfordulhat, hogy az alábbiak szerint módosítania kell a tévé beállításait:*
 1. A tévé távirányítójával lépj a tévé beállítási menüjébe
 2. HDMI ARC, eARC, vagy CEC engedélyezése
 3. Győződj meg arról, hogy az "Audio Output" beállítása "Külső hangszóró" vagy hasonló.
 4. Ha elérhető, állítsd a hangkimenetet sztereó vagy PCM Sztereó értékre

Mélynyomó csatlakoztatása

A mélyebb és erőteljesebb hangok érdekében a mélynyomó kimenet lehetővé teszi az SVS saját vagy bármely más márkájú mélynyomó közvetlen csatlakoztatását.

1. Keresd meg az "LFE" bemenetet a mélynyomón, és csatlakoztasson egy szabványos RCA összekötő kábelt. Pl: [SVS Soundpath RCA kábel](#).
2. Csatlakoztasd a kábel másik végét az Svs hangfal "SUB Out" kimenetéhez.
3. Állítsuk be a mélynyomó aluláteresztő szűrőjét a hangszóró gyártója által ajánlott keresztvezési frekvenciára. Az ajánlott beállításokhoz használhatjuk az [SVS Subwoofer Matching Tool](#) eszközt is.
4. Állítsd be a mélynyomó hangerejét a személyes preferenciái alapján.
5. A mélynyomót vezeték nélkül is csatlakoztathatod az Svs hangfalt egy opcionális [SVS Soundpath Tri-Band vezeték nélküli jeltovábbítóval](#).

Custom Preset beállítása

Az Svs hangfal egyedülálló tulajdonsága a hat egyedi előbeállítás, amelyek azonnali hozzáférést biztosítanak hálózaton keresztül kedvenc zenei szolgáltatásaidhoz, lejátszási listáidhoz, internetes rádióállomásaidhoz és streaming zenei szolgáltatásaidhoz, amelyek a DTS Play-Fi alkalmazásban léteznek anélkül, hogy telefonra vagy táblagépre lenne szükséged.

Létrehozhatunk előre beállított beállítást a HDMI-, optikai vagy vonalbemeneten keresztül csatlakoztatott bármely forráshoz is (például TV-hez vagy játékkonzolhoz).

Miután beállítottad, egyszerűen használd a távirányítót, vagy sétálj oda az Svs hangfalhoz és nyomd meg a számozott gombot egy előre beállított beállítás elindításához, és kedvenc zenédnek lejátszása megkezdődik.

Presets létrehozása:

1. Ha a Play-Fi alkalmazást használod, indítsd el a streaming szolgáltatás lejátszási listáját vagy a rádióállomást, amelyet hozzá szeretnél programozni.
2. Határozd meg, hogy melyik számú gombot szeretnéd használni (1-6)
3. Nyomd meg és tartsd lenyomva a kívánt gombot a készülék vagy a távirányító elején, amíg az OLED kijelző villogni nem kezd [Saving Preset "X"].
 - a. Az OLED kijelző megerősíti, hogy az előre beállított érték a következővel van programozva: [Preset "X" Saved]
 - b. Bizonyos zenei szolgáltatások előbeállításaként történő beállításakor a Play-Fi alkalmazás megkéri, hogy először jelentkezz be a fiókodba, a szolgáltatáshoz megerősítő kódra lehet szükség. Az alkalmazás végig vezet a folyamaton, mielőtt az OLED-kijelző megerősíti, hogy az előre beállított érték be van állítva.

MEGJEGYZÉS: Néha eltart néhány másodpercig, amíg az előre beállított beállítás csatlakozik a zenei szolgáltatásokhoz a WiFi hálózaton keresztül. Ez a késés teljesen normális.

4. Szükség szerint kövesd a fenti utasításokat a fennmaradó öt előre beállított beállításhoz.
5. Vezetékes forrás (HDMI, Optikai, Line-in) előbeállításának programozásához válaszd ki a forrást a készülék elején vagy a távirányítón található bal oldali vezérlőgombbal. Ezután kövesd a fenti 2–3. lépést.
 - a. Megjegyzés: Az olyan streaming platformok, mint a Bluetooth, az Airplay és a Chromecast nem állíthatók be előre beállított beállításként.
6. Mostantól elérheted kedvenc tartalmadat a hangfal előlapján vagy a távirányítón található számozott előre beállított gombok megnyomásával. Ehhez sem az alkalmazásnak, sem az vezérlő eszköznek nem kell jelen lennie.
 - a. Az előre beállított szám villogni kezd, miközben kapcsolatot létesít, és a csatlakozás után világítva marad.
 - b. Az OLED kijelző görgeti az olyan információkat, mint a Music Service, az Előadó és a Dal címe, ha elérhetők.
7. Egy meglévő Preset újra programozásához (felülírásához) egyszerűen ismételd meg a fenti lépéseket 1 – 4-ig.




DTS Play-Fi FUNKCIÓK

Streamelés a Play-Fi alkalmazásból

1. Nyisd meg a Play-Fi alkalmazást
2. A kezdőképernyőn lépj a készülék nevére, és válaszd a “Play To” lehetőséget.



3. Válaszd ki a streaming szolgáltatást vagy zenét a készülékről

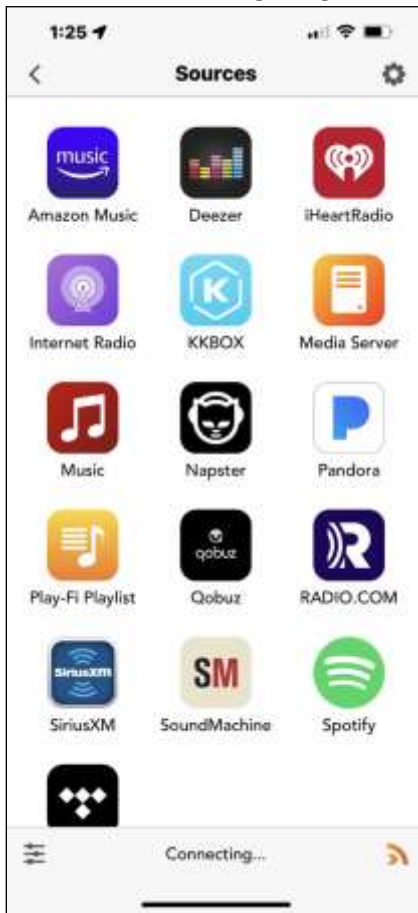

4. Válaszd ki a lejátszani kívánt zenét.

5. A Now Playing képernyőn láthatjuk az albumborítót, és teljes mértékben vezérelhetjük a zenét, a készülék OLED-kijelzője pedig információkat nyújt a zenei szolgáltatásról, az előadóról és a zeneszámokról (ha rendelkezésre áll)



Critical Listening Mode engedélyezése

Critical Listening mód lehetővé teszi a nagy felbontású fájlok natív lejátszását akár 24-bit/192KHz-en.

1. A Play-Fi alkalmazás elindításakor az SVS aktív hangfal kiválasztása előtt koppints a kezdőképernyő jobb felső sarkában található *Hi-Res* gombra. (Kép)



2. A kezdőképernyő szürkére vált, és megjelenik az alkalmazás CRITICAL LISTENING MODE. (Kép)




3. A terméklista mostantól csak azokat a termékeket jeleníti meg a hálózaton, amelyek kompatibilisek ezzel a móddal.
4. Válaszd ki az SVS aktív hangfalat (ebben az üzemmódban egyszerre csak egy választható ki), majd játszd le a kívánt forrásból a lehető legvalóságosabb hangvisszaadást Wi-Fi-n keresztül.

Scenes létrehozása

A Play-Fi alkalmazás lehetővé teszi, hogy a hangfal (vagy Play-Fi eszközök csoportja) által lejátszott lejátszási listát "Scene" mentse, amely azonnal előhívható. Scene létrehozásához, miután csatlakoztunk a készülékhez, és kiválasztottuk a zenei szolgáltatást vagy lejátszási listát, egyszerűen koppints a "kéz ikonra" (kép szerint)

A "Scenes" funkcióval az alkalmazás lehetővé teszi kedvenc tartalmaink és az eszköznek a tárolását az azonnali visszahívás érdekében. A "Scenes" fül megmutatja az összes mentett konfigurációt, így gyorsan kiválaszthatod őket, így kiküszöbölhető több lépés, miközben az alkalmazást kedvenc tartalmaink elérésére használjuk.


Megjegyzés: Előfordulhat, hogy egyes zenei szolgáltatások nem állíthatók be jelenetként.

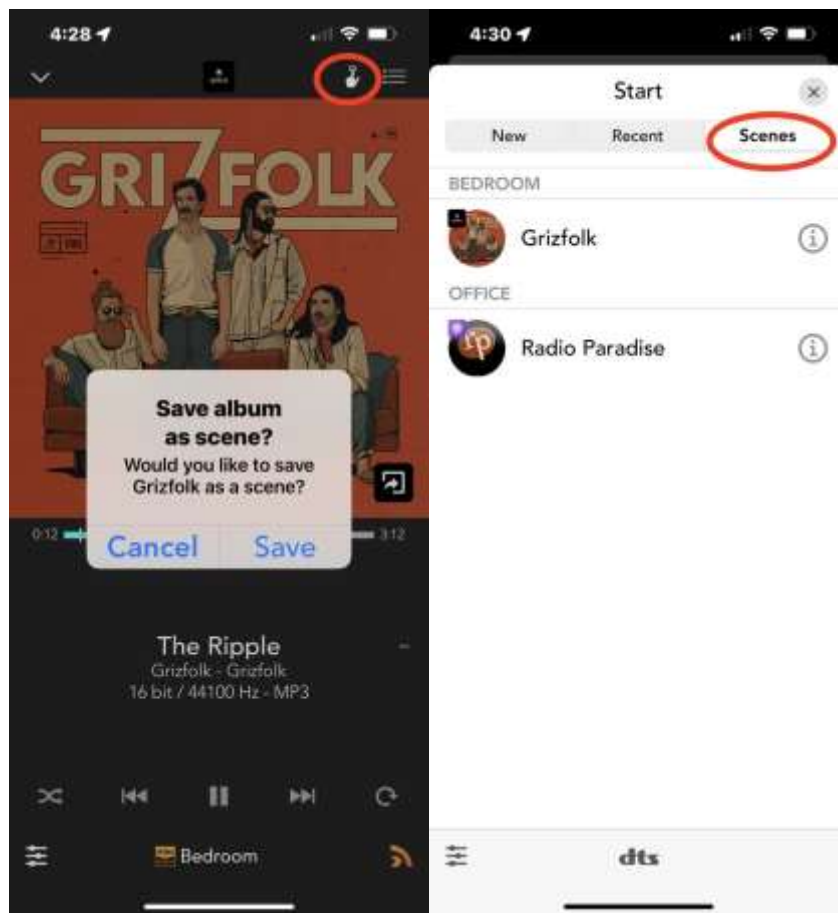

Lejátszás átvitele

A Play-Fi alkalmazás indításakor elindított WiFi hanglejátszás "átvihető" a hangfalra, majd a Play-Fi alkalmazás bezárható, és a lejátszás mobiltelefon nélkül folytatódik. Ez a lejátszási módszer gyorsabb indítást és rövidebb áttűnési időt tesz lehetővé a zeneszámok között a simább hallgatási élmény érdekében, és felszabadítja telefont vagy táblagépet más használatra a lejátszás megszakítása nélkül. A lejátszás átvitele jelentősen javíthatja a teljesítményt, a stabilitást és a megbízhatóságot, különösen akkor, ha otthonodban egyenetlen a WiFi lefedettség.


Egyszerűen érintsd meg a 3 pont elemet a most játszott képernyőn az alábbi bal oldali képen látható, hogy belépj a menübe, amely lehetővé teszi a lejátszás átvitelét a hangfalra. Nem apple rendszerénél alábbi jobb oldali képernyőkép szerint egyszerűen érintsd meg az átvitel gombot.

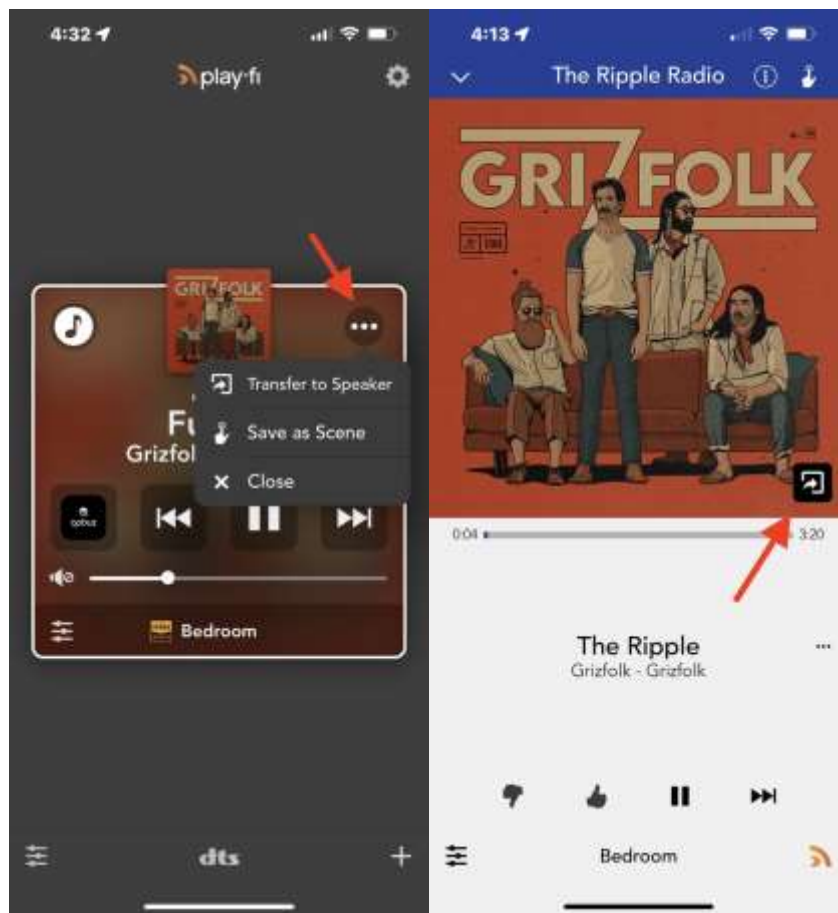


DTS Play-Fi hangszórócsoportok beállítása

Több Svs wireless vagy más DTS Play-Fi-kompatibilis eszköz csoportosítható a többeszközös lejátszás érdekében. Ezt a csoportosítási funkciót a Play-Fi alkalmazásban lehet vezérelni. Miután a hangfalak vagy az erősítők egy csoportba kerültek, ugyanaz a tartalom lejátszható az összes csoportosított eszközön.


1. Lépj a beállítások oldalra, és válaszd a Hangszórócsoportok (Speaker Group) lehetőséget.

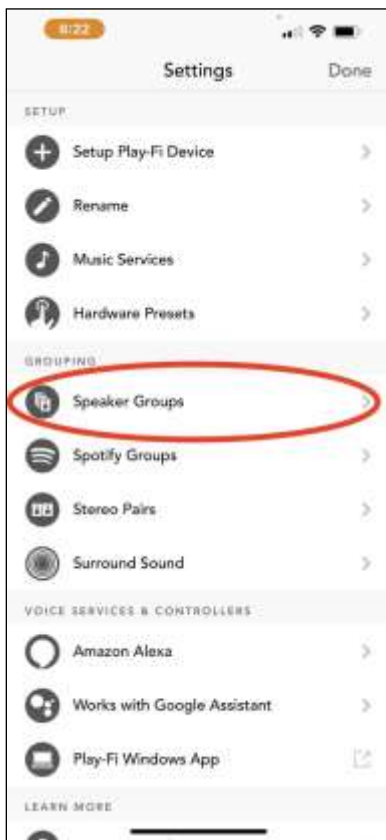

2. Nyomd meg a + (plusz) gombot csoport létrehozásához, és kövesd az utasításokat

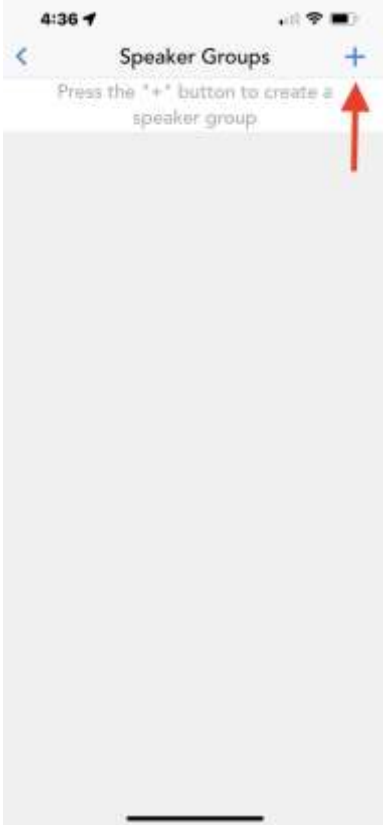

3. Add meg a csoport nevét

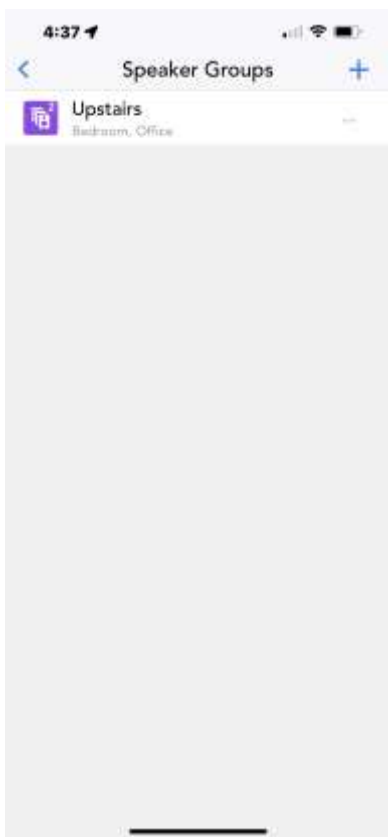

4. Válaszd ki a csoportba felvenni kívánt készüléket (helyiséget)




5. Az eszközök most már csoportosítva vannak

6. A csoport ekkor megjelenik a kezdőképernyőn, és bármely más eszközhöz hasonlóan kiválasztható lejátszásra.



7. A Most játszott képernyőn láthatjuk a csoportban lévő eszközöket, és külön-külön vagy együtt beállíthatjuk a hangerőt a hangerő-csúszkák ikon kiválasztásával.

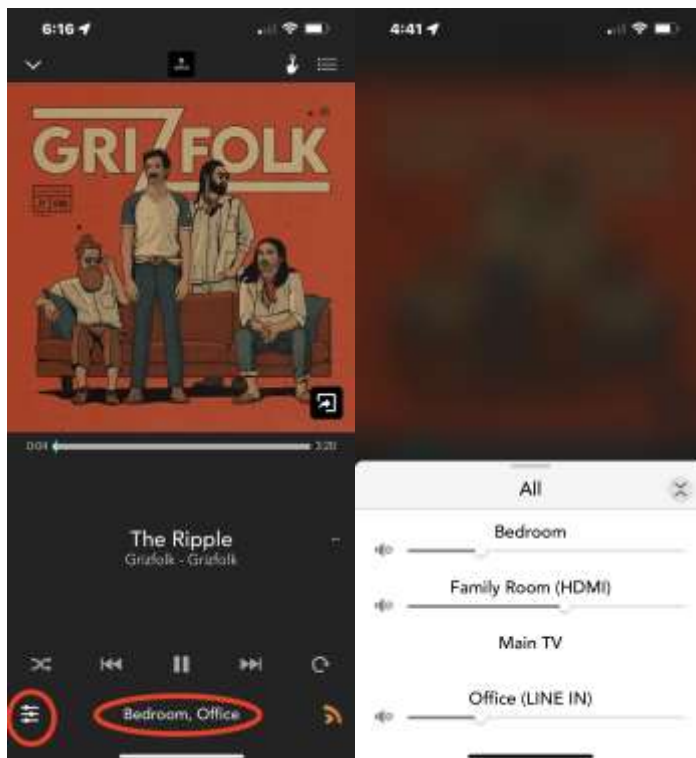

8. Új csoportok létrehozásához vagy meglévő csoportok szerkesztéséhez nyomd meg a "Setup" gombot, ezt követően a "Speaker Groups" lehetőséget, és ismételd meg a fenti lépéseket.


Stream

A Prime Wireless Pro termékek képesek a hangot a vezetékes audio bemenetek egyikéről (Line in, HDMI vagy optikai) rögzíteni, majd egy Play-Fi csoporton keresztül továbbítani. Ezt "Stream From"-nak nevezik, és a más bemeneti forrásból streamelő, egymással párosított eszközöket "Stream From" zónának nevezik.

1. A "Stream From" zóna indításához egyszerűen válaszd a Stream From lehetőséget a kezdőképernyőn (kép)



- a. A termék kiválasztása után, ha egynél több hangbemenettel rendelkezünk, kiválaszthatjuk, hogy melyiket szeretnénk forrásként használni.
 - i. Választhatni lehet a tartalomtípusok között, amiből az egyik a "Music" mód, amely a DTS Play-Fi veszteségmentes (Lossless) streaming módszerét használja és pufferrel a hanglejátszás integritásának rangsorolására, másik pedig a "TV Audio" mód, amely eltávolítja a puffert, és prémium DTS kodeket használ a késleltetés csökkentése és az ajakszinkronizálás prioritása érdekében a video tartalom streamelése során.
 - ii. Végül kiválaszthatjuk azokat a további Play-Fi termékeket, amelyek csatlakoznak a "Stream From" zónához.
- b. Ha készen állsz a használatra, csak érintsd meg a Start gombot (kép), és az alkalmazás elküldi az összes információt a gazdaterméknek, hogy konfigurálhassa a zónát.

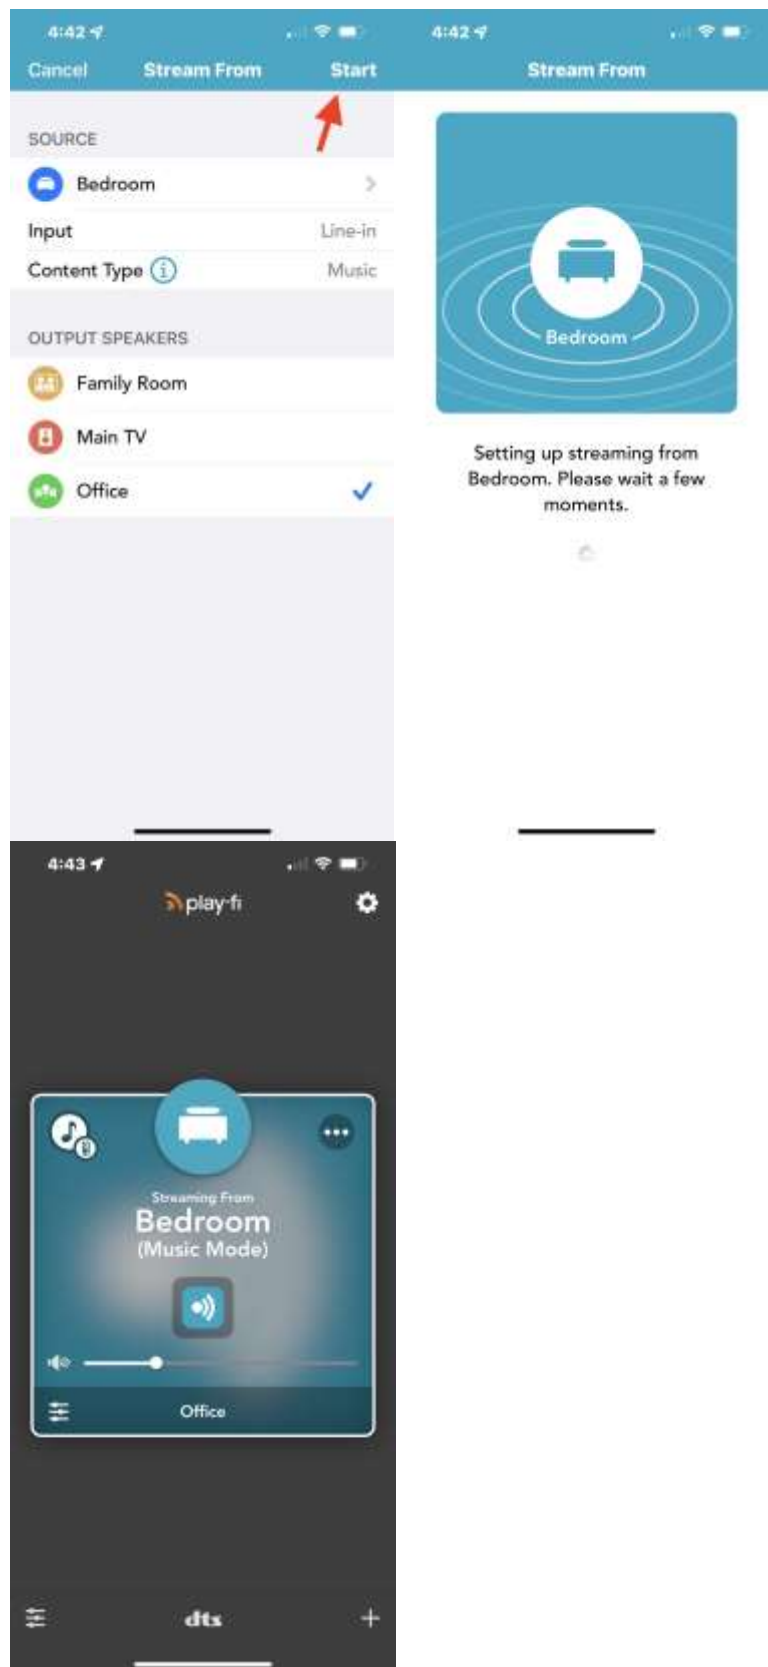

- c. Most, hogy minden működik, bezárhatjuk az alkalmazást, vagy elhagyhatjuk a hálózatot, és a "Stream From" zóna továbbra is futni fog, amíg a bemeneten keresztül tartalom kerül lejátszásra.


- d. Az alkalmazás automatikusan megjegyzi az utolsó konfigurációt, így a következő alkalommal gyorsan elkezdhetjük a streamelést.

Megjegyzés: Előfordulhat, hogy egyes alacsonyabb csatlakozási sebességű routerek és bizonyos mesh hálózatok nem támogatják a Stream-from funkciót.

DTS Play-Fi Multi-Zone streamelés beállítása

További Prime Wireless termékek hozzáadásakor a Play-Fi támogatja a különböző hanganyagok streamelését különböző zónákba, közvetlenül a Play-Fi alkalmazásból. Például elküldhetjük Deezert a földszintre egy vacsorához, miközben a Disney Rádiót az emeleten játsszuk a gyerekeknek.

1. Ha egy aktuális zóna lejátszása közben szeretnél új zónát beállítani, nyisd meg a Play-Fi kezdőképernyőjét az alkalmazás Play-Fi gombjának megnyomásával, majd a lejátszás alatt álló képernyő jobb alsó sarkában található + (plusz) gomb megnyomásával indíthatjuk.

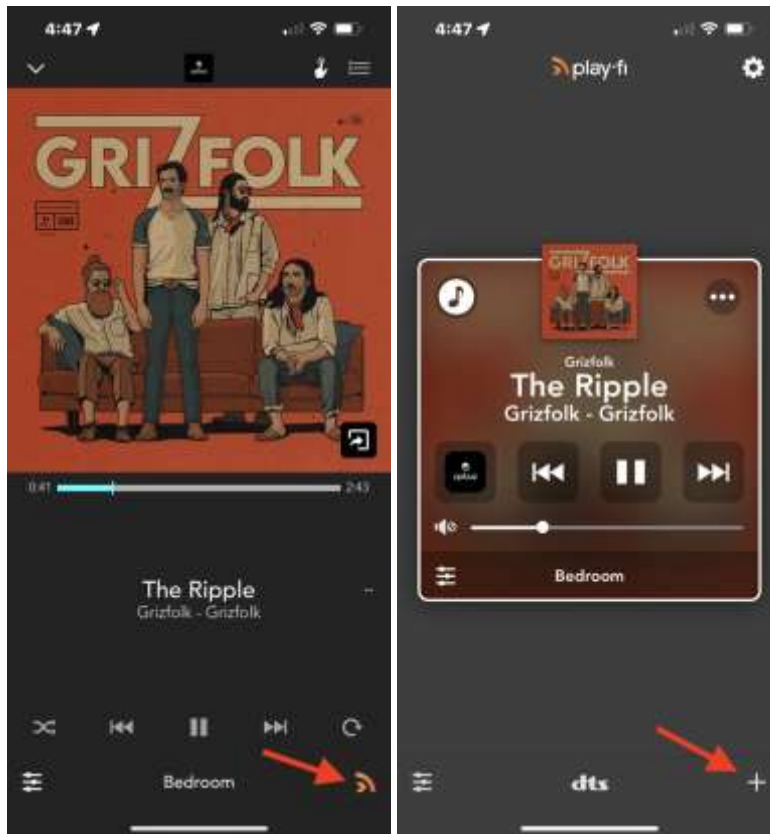

2. A kezdőképernyőn látható, hogy mely zónák vannak lejátszva, és milyen zónák választhatók.



3. Egy másik zóna hozzáadásához egyszerűen válaszd ki azt a készüléket, amelyen játszani szeretnél, és kövesd az alkalmazás utasításait a zene kiválasztásához és a lejátszás megkezdéséhez.



4. A konfigurálást követően a + (plusz) gomb megnyomásával a Most játszott képernyőn visszatérhetünk a Play-Fi kezdőképernyőjére, ahol egyszerűen kezelhetjük az egyes zónákat.



5. Egyszerre legfeljebb négy zóna lehet, és minden zónához legfeljebb 16 Prime Wireless termék tartozhat.
 - o Megjegyzés: Az egyidejű lejátszáshoz minden zónának más zenei forrásból vagy kiszolgálóról kell játszania.


Az Amazon Alexa hangvezérlés beállítása és használata

A Prime Wireless Pro nem rendelkezik beépített mikrofonnal, ezért Amazon Echo, Dot vagy hasonló termékre lesz szükséged ahhoz, hogy hangparancsokat küldhess a rendszerednek és az "Eszközök felfedezése" funkcióhoz, hogy a hangfal azonosítható legyen.

A WiFi hálózat bármely Amazon Alexa eszközéről származó zene hangvezérlése egyszerű, mint pl az "Alexa, play reggae in the living room", és beállíthatod a hangerőt, átugorhatod a zeneszámot, elnémíthatod, szüneteltetheted vagy leállíthatod a zenét. A beállítás csak néhány egyszerű lépést igényel.

Útmutató az Amazon Alexa beállításához


1. Nyisd meg a Play-Fi alkalmazást, lépj a "Beállítások" menüpontra. és válaszd "Amazon Alexa"-t.

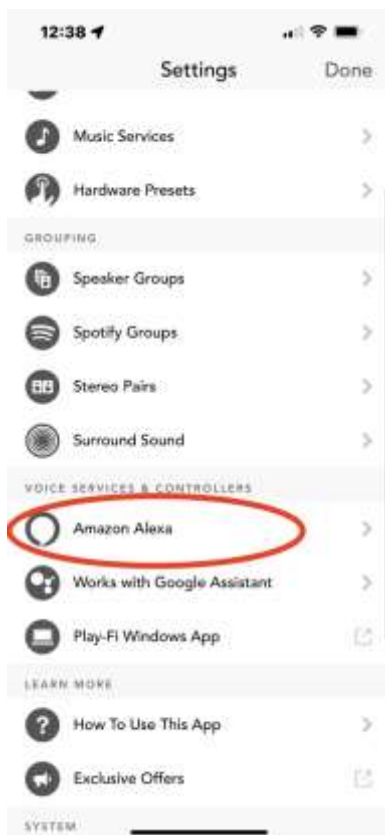

1. Megjelenik a hangvezérelt termékek listája, ha szükséges be kell jelentkezni az Amazon-fiókba az Alexa hangvezérlés engedélyezéséhez




2. Válaszd ki az Alexa Hangvezérléshez beállítani kívánt eszközt. Az alábbi példában a "Bedroom" lett kiválasztva.

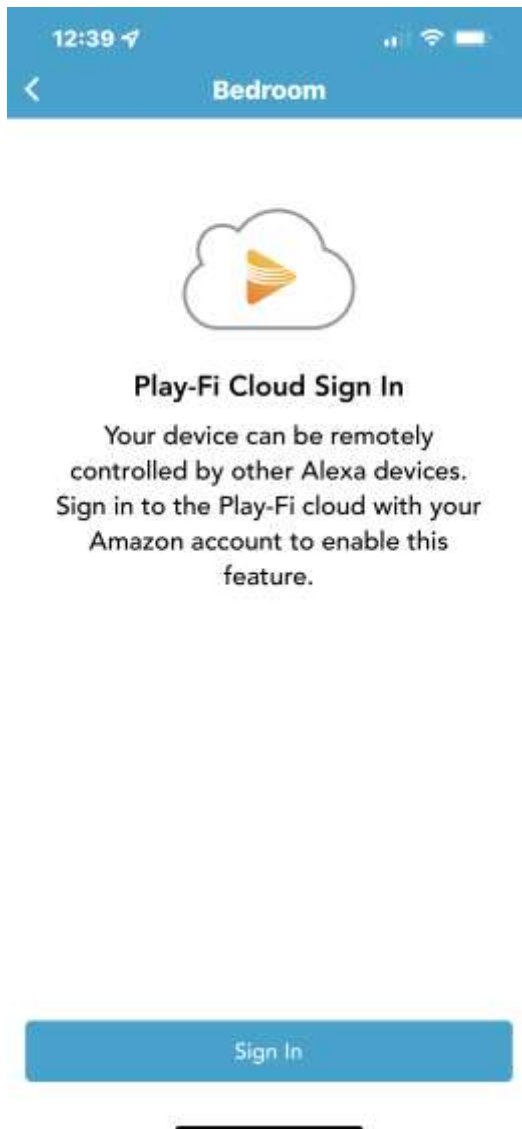

3. Ezután a rendszer kéri, hogy jelentkez be Amazon-fiókba



Click 'Allow' to Sign-In to Play-Fi.

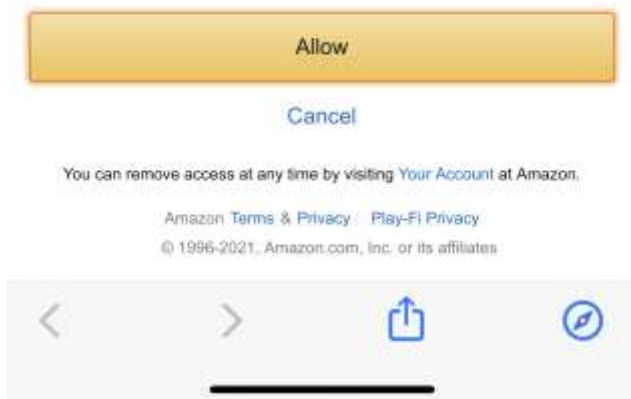

1. Miután a készüléket regisztráltuk, a rendszer felszólít, hogy indítsd el az Amazon Alexa alkalmazást (vagy töltsd le, ha még nincs telepítve) az Alexa beállításának befejezéséhez.

12:40



Discover Devices


Done




Finish setting up this Works With Alexa device by Discovering Devices in the Amazon Alexa app. Open the Amazon Alexa app, go to the Smart Home section, and select Add Device.

Launch Amazon Alexa App

4. Az Amazon Alexa alkalmazásban válasszuk ki a csatlakoztatni kívánt Amazon Alexa eszközt, és kövessük az utasításokat.

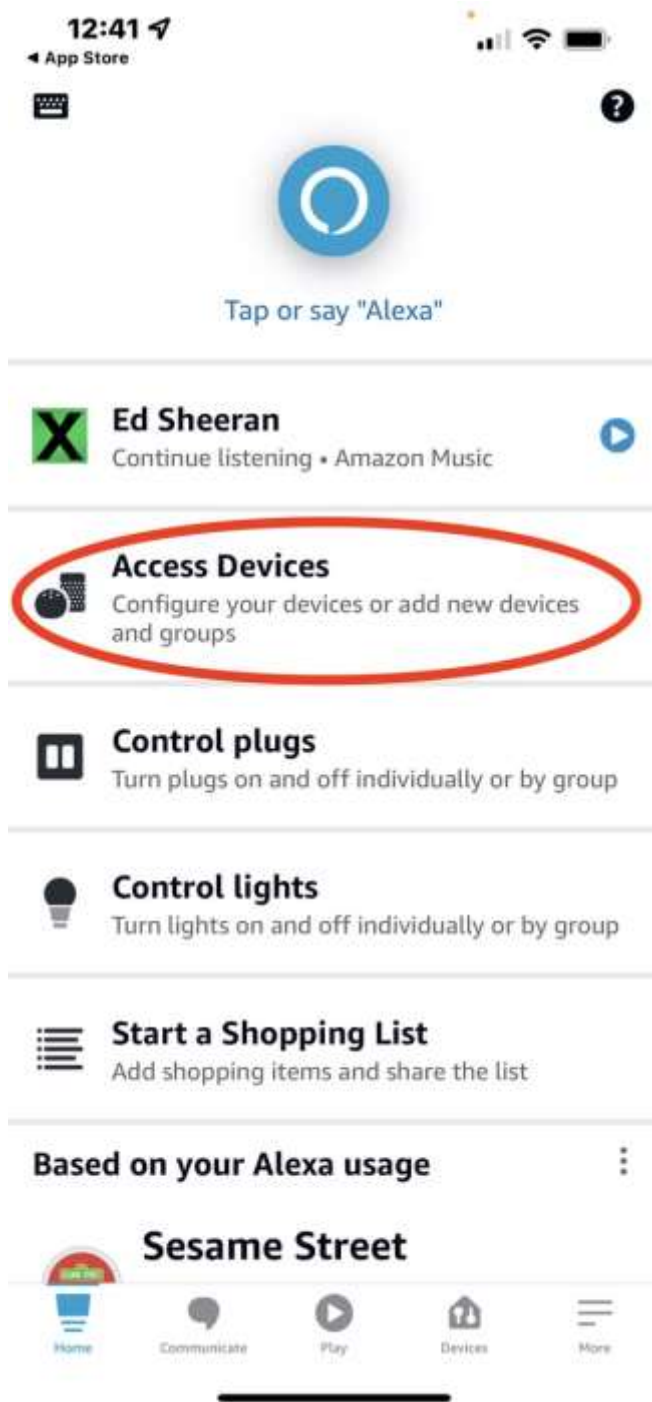

5. Kattintsunk az "Enabled" gombra a Play-Fi összekapcsolásának befejezéséhez

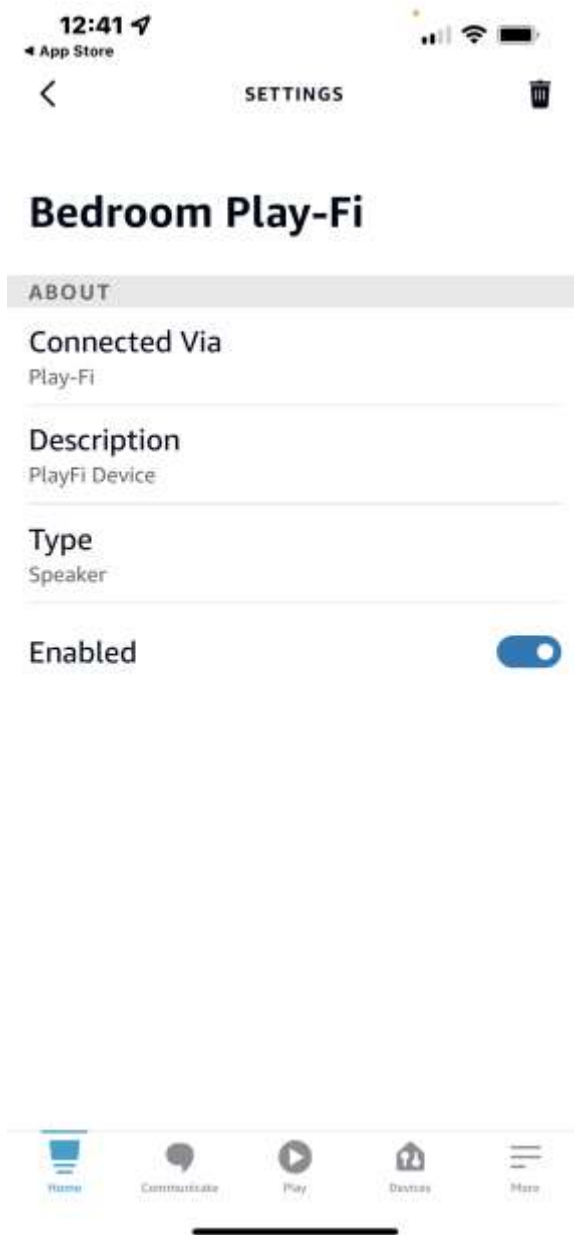

6. Most már készen állsz arra, hogy a hangutasítással játszd le zenét az aktív hangfalon.

Vezérlés Amazon Alexa hangparancsokkal:

Az alábbiakban a Prime Wireless Pro rendszerrel használható parancsok egyszerű listája található. Ne feledjük, hogy ezek a parancsok egyszerűsítettek, de Alexa megérti és értelmezi a természetes nyelvet, ezért a "Play" helyett a "Stream" vagy az "in" helyett a "on" szó is elfogadható.

- **Stream kezdeményezése (példa: "Alexa play Reggae in the Living Room")**
 - Alexa Play [Artist] in [Zone]
 - Alexa Play [Album] in [Zone]
 - Alexa Play [Song] in [Zone]
 - Alexa Play [Station] in [Zone]
 - Alexa Play [Podcast] in [Zone]
 - Alexa Play [Song] from [Album] by [Artist] on [Music Service] in [Zone] vagy ezeknek kevésbé specifikus variációi.

- **Stream vezérlése (Alexa vagy DTS Play-Fi)**
 - Alexa Next vagy Next Track
 - Alexa Previous vagy Previous Track
 - Alexa Pause vagy Stop vagy más variációk
 - Alexa Play vagy Resume
 - Alexa Set Volume to [1 through 10] in [Zone]
 - Alexa Louder in [Zone]
 - Alexa Quieter in [Zone]
 - Alexa Mute in [Zone]
 - Alexa Unmute in [Zone]
- **Speciális streaming szolgáltatási funkciók (a szolgáltatástól és az adatfolyam típusától függően)**
 - Alexa Loop
 - Alexa Shuffle
 - Alexa Like this
 - Alexa Unlike this
 - Alexa Skip Forward 30 Seconds
 - Alexa Skip Backward 30 Seconds

A Google Assistant beállítása és használata a hangvezérléshez

Ha még nincs meg a készüléken, akkor le kell töltenie a Google Home alkalmazást az [Apple® App Store](#), [Google Play™ Store](#), vagy [Microsoft Store](#) ha nem találod keress rá a "Google Home" kifejezésre a kezdéshez.

A Prime Wireless Pro nem rendelkezik beépített mikrofonnal. Szükséged lesz egy olyan eszközre, mint pl a Google Mini Nest vagy hasonló Google termék, amely hangutasításokat közvetít a rendszer felé, hogy hangutasításokkal tudjon zenét streamelni a Prime Wireless Pro készülékre. Szükséged lesz továbbá egy, a Google Home által támogatott zeneszolgáltatásra vonatkozó előfizetésre is.


A tartalom szolgáltatóktól és az előfizetésedtől függően különböző zenéket kapsz.:

- YouTube Music*, Spotify Free*, Pandora* - Az általunk kért dal, album vagy előadó által inspirált dalokból álló állomást kapunk (ingyenes rádiószolgáltatás).
- YouTube Premium*, YouTube Music Premium*, Spotify Premium*, Apple Music*, Pandora Premium*, Deezer Premium* - Konkrét dalokat, albumokat vagy előadókat, valamint műfaj, hangulat vagy tevékenység szerinti zenéket vagy személyes lejátszási listákat is tartalmaznak.


* Megjegyzés: Előfordulhat, hogy a régiódban néhány nem érhető el.

A zene hangvezérlése a WiFi hálózaton lévő bármely Google Nest eszközről olyan egyszerű, mint PI: "Hey Google, play music in the living room", vagy például beállíthatjuk a hangerőt, ugorhatunk a zeneszámok között, elnémíthatjuk, szüneteltethetjük és leállíthatjuk a zenét. A beállítás mindössze néhány egyszerű lépést igényel.

Nyisd meg a Play-Fi alkalmazás Beállítások oldalát, és a Voice Services & Controllers szekcióban, válaszd a Works With Google Assistant.

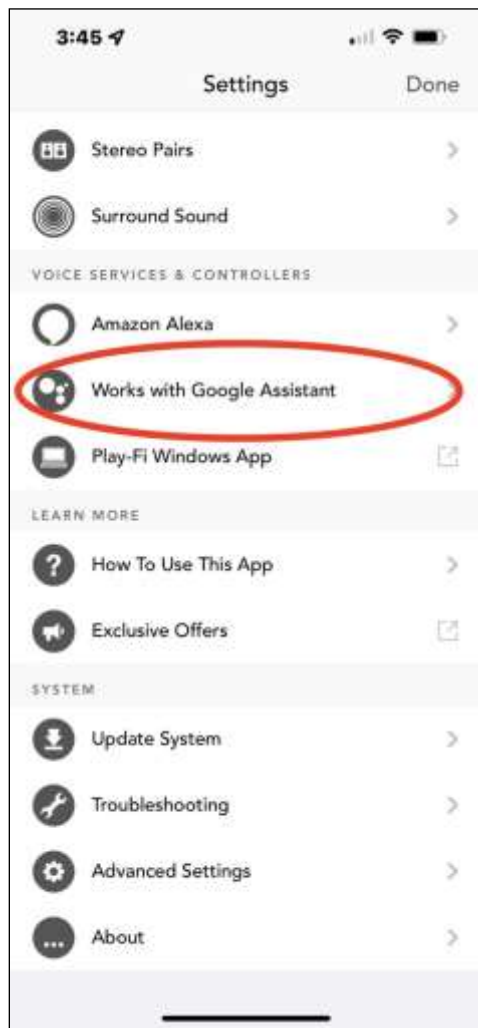


Megjelenik a hálózaton lévő, Chromecast beépített eszközzel rendelkező eszközök listája. Válaszd ki a Prime Wireless Pro készüléket, és a rendszer arra fogja utasítani, hogy nyisd meg a Google Home alkalmazást, és jelentkezz be.

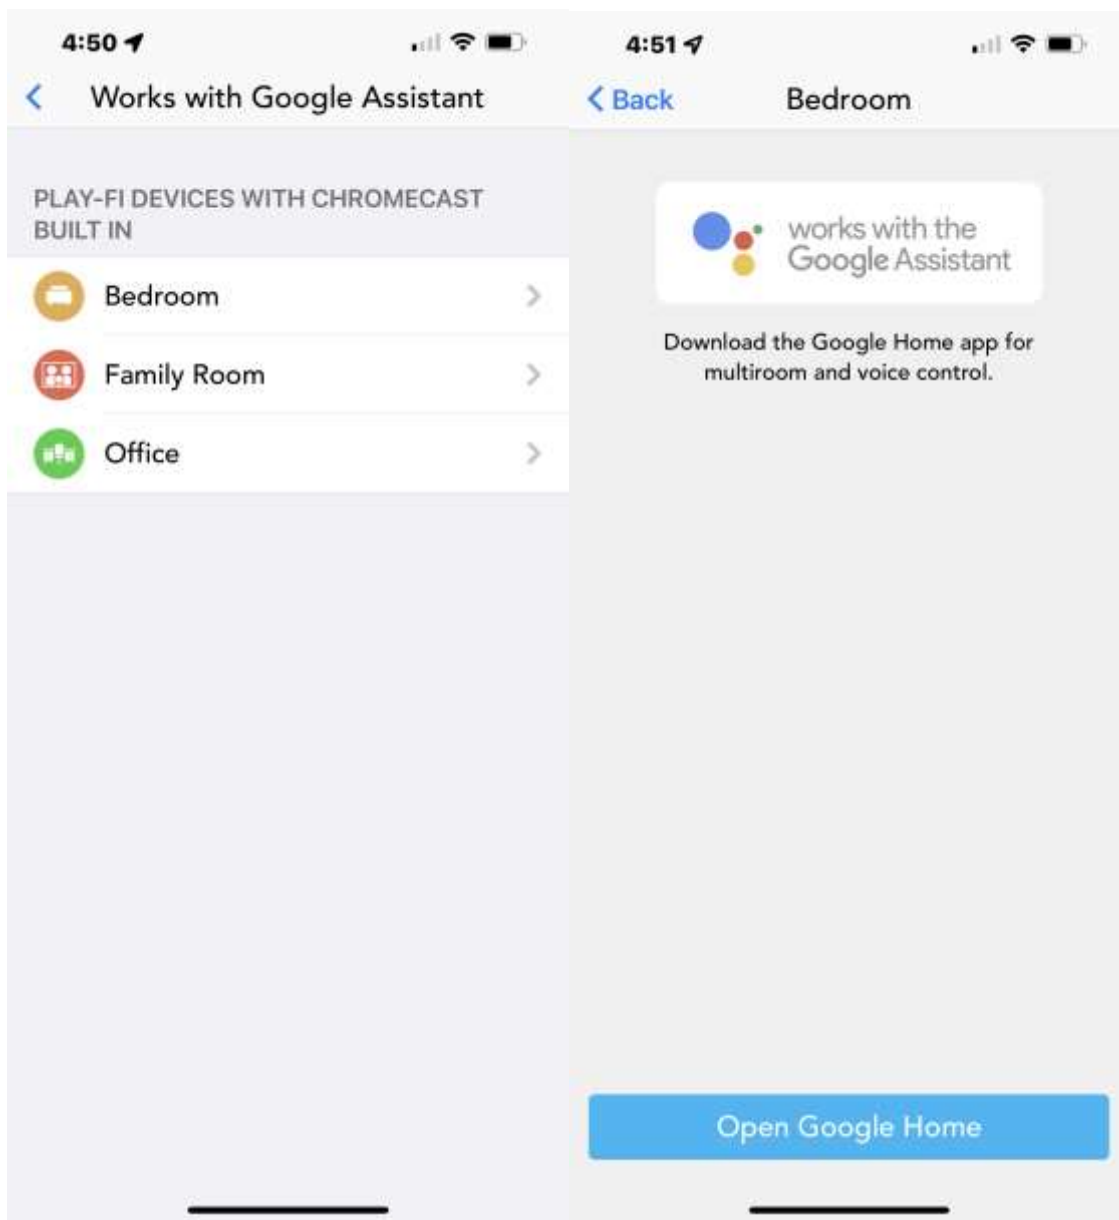

Kövessük az utasításokat, ha a Prime Wireless Pro aktív hangfalat a ház egy adott helyiségéhez kívánjuk hozzárendelni.

Az alábbi példában látható, hogy az összes eszköz megjelenik a bal oldali képernyőképen. A jobb oldali képernyőképen a hálószoba és az iroda az emeletre került.

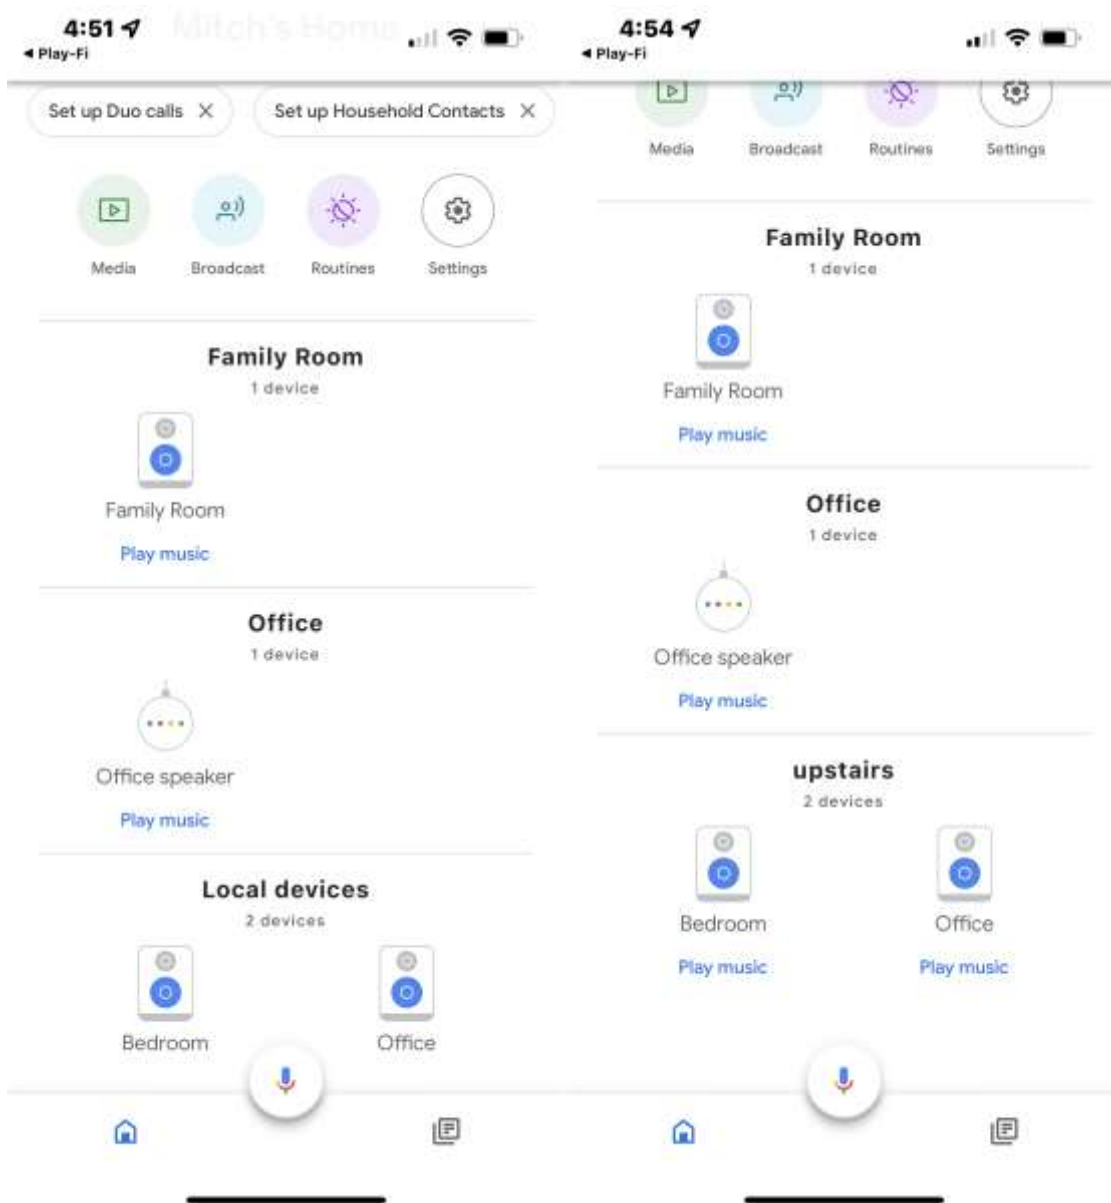

Alapvető hangparancsok minden tartalomszolgáltató számára.

Ehhez tedd a következőket:

Mond "Hey Google," azután:

Zene lejátszása a hangfalon

"Play music on my living room"
 "Play [genre] on my bedroom"

Zene lejátszása „speaker group”on

"Play music on all Prime"
 Megjegyzés: [Speaker Group beállítása a Google Home appban](#) hogy engedélyezzük ezt a funkciót.

Dal lejátszása

"Play [song name]"
 "Play [song name] by [artist name]"
 "Play [song name] from [album name]"
 "Play [song name] on [music service]"
 "Play songs like [song name]"

Személyre szabott javasolt tartalom lejátszása a kiválasztott szolgáltatásból	"Play some music" "Play [genre] music on [music service]"
Keverés	"Shuffle" "Shuffle [album]" "Shuffle some music" "Play [album] and shuffle" "Play [album] shuffled" "Play [album] on shuffle" Az album neve helyett használhatsz előadó vagy lejátszási lista nevét is.
Pillanat megállítás	"Pause" "Pause the music"
Folytatás	"Resume" "Continue playing"
Stop	"Stop" "Stop the music"
Következő zeneszám lejátszása	"Next" "Skip" "Next song"
Mi szól?	"What's playing?" "What song is playing?" "What artist is playing?"
<u>Hangerő vezérlése</u>	"Set volume to 5" "Set volume to 40%"

Készenléti üzemmód

A Prime Wireless Pro aktív hangfal automatikus készenléti üzemmóddal rendelkezik, amely használaton kívül energiát takarít meg. Ha 30 percig nem észlel jelet, vagy nem adunk parancsot a hangfal rendszernek készenléti üzemmódba lép. Készenléti állapotban az erősítők kikapcsolnak, és az OLED kijelző kikapcsol. A hangfal továbbra is csatlakozik a WiFi hálózathoz, így az egység, a távirányító vagy a streaming alkalmazás vezérlőinek bármilyen használata azonnal felébreszti a készüléket készenléti állapotból. A HDMI-CEC-n keresztüli ébresztési parancs vagy egy Bluetooth-eszköz újra csatlakoztatása szintén felébreszti a készüléket.

Kijelző fényerejének beállítása

A Prime Wireless Pro aktív hangfal OLED-kijelzője alapértelmezés szerint az első bekapcsoláskor a legfényesebb. A kijelzőt a bal oldali vezérlógomb egyetlen megnyomásával vagy a távirányító kijelző gombjának megnyomásával halványíthatja. A második megnyomással kikapcsolja a kijelzőt és az előre

beállított LED-es háttérvilágítást, de az SVS logót bekapcsolva marad. A harmadik megnyomással minden lámpa lekapcsol.

Ha a kijelző ki van kapcsolva, a termék, a távirányító vagy egy streaming alkalmazás vezérlőinek bármilyen használata egy pillanatra aktiválja a kijelzőt, hogy vizuális visszajelzést adjon, mielőtt ismét kikapcsolna.

A rendszer újraindítása

Az aktív hangfal újraindításához egyszerűen húzd ki a tápkábelt 10 másodpercre, majd dugd vissza. A rendszer újraindul, és az összes korábbi beállítás visszaáll.

A gyári beállítások visszaállítása

Több oka is lehet annak, hogy vissza kell állítanod a rendszert az eredeti gyári beállításokra, például: párosítás új routerrel, a hozzárendelt WiFi hálózat módosítása, az előbeállítások törlése vagy az összes csatlakoztatott Bluetooth-eszköz törlése.

MEGJEGYZÉS: AZ ÖSSZES MENTETT BEÁLLÍTÁS ELVESZIK A GYÁRI BEÁLLÍTÁSOK VISSZAÁLLÍTÁSÁVAL.

A gyári beállítások visszaállításának kezdeményezése:

1. Nyomd meg és tartsd lenyomva mindkét előlapi vezérlógombot 10 másodpercig, amíg a visszaállítás meg nem kezdődik
2. Hangjelzést fogsz hallani, és megjelenik az OLED kijelzőn a [FACTORY RESET]
3. **MEGJEGYZÉS: AZ ÖSSZES MENTETT BEÁLLÍTÁS ELVESZIK A GYÁRI BEÁLLÍTÁSOK VISSZAÁLLÍTÁSÁVAL.**

A Prime Wireless Pro aktív hangfal ápolása.

A Prime Wireless Pro aktív hangfal kíméletesen tisztítható az alábbiak szerint:

1. Használj száraz mikro szálás törőlkendőt a laza felületi por eltávolításához.
2. Használj nedves, szőszmentes mikro szálás kendőt az ujjlenyomatok, foltok és egyéb szennyeződések eltávolításához. Csak egy irányba töröljük.
3. Minden nedves tisztítást követően azonnal töröljük át száraz mikro szálás kendővel. Ismét száraz törlés csak egy irányba.

Router optimalizálás

A legtöbb modern router már úgy van beállítva, hogy jól működjön az olyan streaming termékekkel, mint a Play-Fi, de még a jelenlegi routerek esetében is van néhány dolog, amit ellenőrizhetsz, hogy a lehető legjobb élményt nyújtsa a Prime Wireless Pro készülék.

1. Válasszuk ki a hálózatához legmegfelelőbb Wi-Fi csatornát.
2. Szolgáltatásminőségi (QoS) funkciók engedélyezése, például Wireless Multimedia Extensions (WMM)
3. Speciális DHCP-hozzárendelés vagy port továbbítás használata esetén engedélyezzük a Play-Fi kivételeit
4. Ellenőrizzük, hogy az útválasztó kiosztja-e a hálózati hozzáférést, és hogy az UPnP és a DHCP engedélyezve van-e.

A Play-Fi és a vezeték nélküli hálózatok hibaelhárításával kapcsolatos további információkért látogass el ide: [Play-Fi.com](https://play-fi.com)

2 év feltétel nélküli garancia

Az SVS az iparág legátfogóbb garanciáját kínálja minden termékére. Az SVS garantálja, hogy a Prime vezeték nélküli hangszórórendszer a vásárlás dátumától számított 2 évig gyártási hibáktól mentes. (Magyarországon 3 év)

További információk

- A DTS-szabadalmakkal kapcsolatban lásd: <http://patents.dts.com> Licenc alapján gyártva DTS, Inc. DTS, Play-Fi, a Szimbólum és a Play-Fi a Szimbólummal együtt a DTS, Inc. védjegyei. DTS és Play-Fi bejegyzett védjegyei a DTS, Inc. © DTS, Inc. Minden jog fenntartva
- A Spotify szoftverre az itt található harmadik felek licencei vonatkoznak: www.spotify.com/connect/third-party-licenses
- A Windows a Microsoft Corporation bejegyzett védjegye az Egyesült Államokban és más országokban.
- Az egyéb védjegyek és kereskedelmi nevek a megfelelő tulajdonosok tulajdonát képezik.

Ossza meg gondolatait

Az SVS-nél arra törekszünk, hogy olyan termékeket szállítsunk, amelyek minden elvárást felülmúlnak és verhetetlen értéket nyújtanak. Miután lehetősége nyílt a Prime vezeték nélküli hangszórórendszer telepítésére és meghallgatására, kérjük, ossza meg észrevételeit csapatunk és mások számára.

- Írd meg véleményed a termék oldalán: [SVS Prime Pro vezeték nélküli aktív hangfal](#)
- Facebook: <https://www.facebook.com/homemovie.hu>
- Youtube: https://www.youtube.com/@homemovie_hazimozi_hifibolt/featured
- TikTok: <https://www.tiktok.com/@homemoviebt>

www.homemovie.hu

www.svsound.hu